

INSTRUKCJA MONTAŻU

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup OBUDOWY NA ZŁĄCZE KONTROLNE DO GRUNTU

(nr kat.: 94900108)

Zastosowanie

Służy do montażu złącz kontrolnych w gruncie. Stosowana w miejscach, gdzie nie ma ciągów komunikacyjnych. Pokrywa skręcana na jedną śrubę zapewnia łatwy i szybki dostęp do złącza kontrolnego w celu dokonania okresowego przeglądu instalacji odgromowej.




Uwaga

Przedstawione tu wskazówki montażowe należy rozumieć jako ogólne wskazówki do montażu. Zaleca się, aby podczas montażu korzystać z rad specjalisty, który powinien uwzględnić miejscowe specyficzne warunki użytkowania i zabudowy.




Montaż obudowy w kostce brukowej

1. Prace rozpocząć od przygotowania wykopu oraz nacięć w kostce brukowej pod kołnierz obudowy.
2. W dnie skrzynki, przy pomocy otwornicy lub wietrła, wykonać otwór o wielkości dostosowanej do średnicy pręta uziomowego.
3. Umieścić obudowę w wykopie tak aby wprowadzić wbity uziom w przygotowanym wcześniej otworze.
4. Umieścić kostkę brukową wokół obudowy tak aby jej kołnierz opierał się o wycięty wcześniej rant. (rys.2)
5. Przykręcić pokrywę skrzynki.

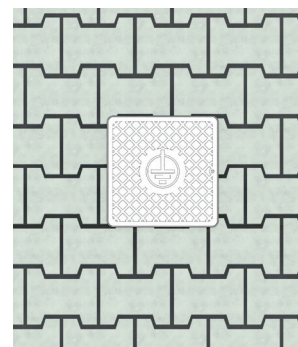


rys.1

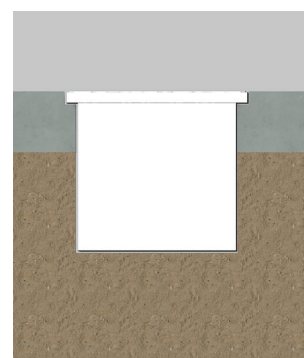


rys.2

Montaż obudowy w gruncie

1. Prace rozpocząć od przygotowania wykopu oraz wykonania podbudowy z piasku z cementem lub kruszyw zagęszczanych mechanicznie o grubości minimum 10 cm i szerokości 40 cm (rys 4).
2. W dnie skrzynki, przy pomocy otwornicy lub wietrła, wykonać otwór o wielkości dostosowanej do średnicy pręta uziomowego.
3. Umieścić obudowę na przygotowanej podbudowie tak aby wprowadzić wbity uziom w przygotowanym wcześniej otworze.
4. Zasypać wykop gruntem do wysokości pokrywy obudowy.
5. Przykręcić pokrywę skrzynki.

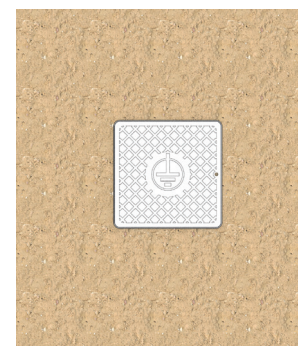

rys.3

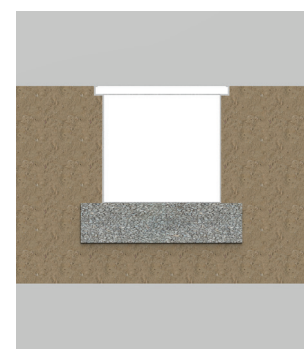

rys.4

